


# NOTICE D'INSTALLATION

## SÉRIE DRAKAR

Le robinet thermostatique est réglé à 38°, selon les conditions suivantes : pression 3 bars, température eau froide à 15° et température eau chaude à 65°. Dans le cas où les conditions de votre installation sont différentes des nôtres, il peut être nécessaire de procéder au ré-étalonnage du thermostatique.

### CHANGEMENT DE CARTOUCHE

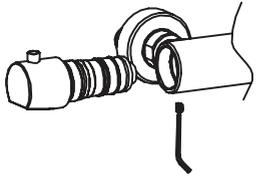

### ENTRETIEN

Pour conserver le produit propre et brillant, nous vous conseillons d'entretenir cette robinetterie avec une eau savonneuse et un chiffon doux.  
N'utilisez pas de détergent acide ou produit à récurer, de brosse ou d'éponge à surface grattante.

### GARANTIE


De **10 ans** contre tout vice de fabrication - De **1 an** sur la cartouche et pièces d'usure.  
En cas de litige, nous vous prions de nous rapporter la pièce défectueuse accompagnée du ticket de caisse daté de votre revendeur.

### Colonne de douche thermostatique Réf. DRAK800



## VUE ÉCLATÉE ET LISTING DES PIÈCES

	DÉSIGNATIONS	QUANTITÉ
31	corps du mitigeur	1
30	vis pointeau	1
29	cartouche	1
28	bague de serrage	1
27	manette	1
26	vis de serrage	2
25	cache manette	1
24	cartouche inverseur	2
23	joint	1
22	bague de serrage	1
21	vis de serrage	1
20	cache manette	2
19	insert	1
18	manette	1
17	joint	2
16	rosace	2
15	raccord excentrique	2
14	joint	1
13	barre de douche	1
12	vis de serrage	1
11	coulisse réglage	1
9	rosace	1
8	joint	1
7	vis	1
6	platine	1
5	chevilles	1
4	flexible	1
3	douchette à main	1
2	douche de tête	1
1	clé allen	1

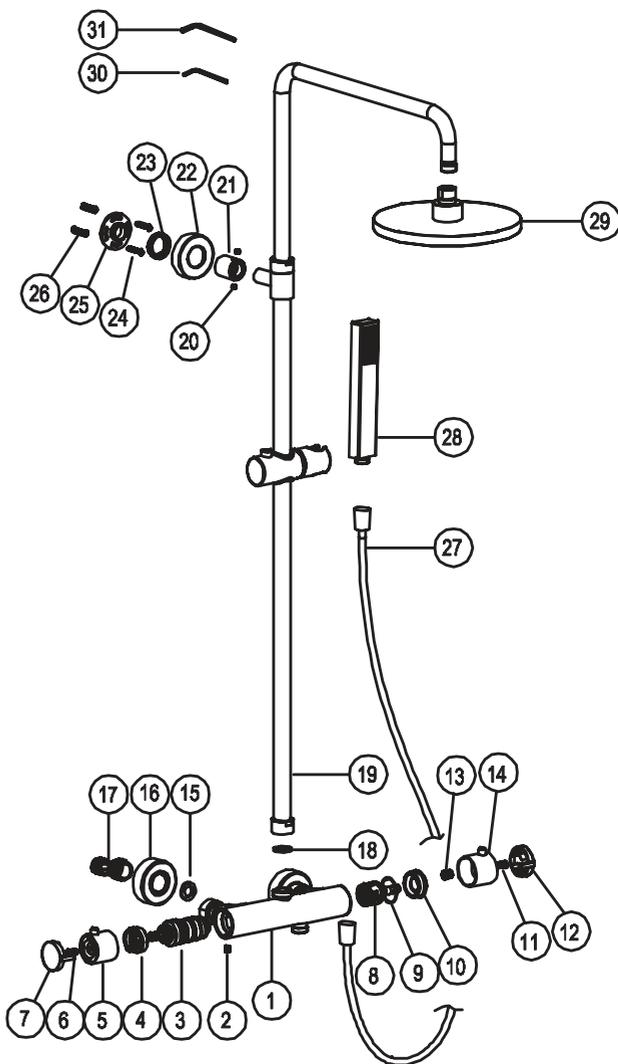

### CONSEIL AVANT INSTALLATION


Vérifier la liste des accessoires. Si vous rencontrez des difficultés, contactez votre revendeur.  
Outils nécessaires au montage: clé à molette, cruciforme, clé allen et clé pour mousseur.  
Avant montage veillez à enlever les impuretés résiduelles dans le flexible qui pourraient l'endommager en laissant couler l'eau.

ATTENTION Les thermostatiques ne sont pas compatibles avec les chaudières à gaz instantanées et/ou les cumulus moins de 150 litres.

## INSTALLATION


Il est recommandé d'installer les raccords excentriques livrés.  
En cas d'utilisation des raccords 20/27 existants, insérer les clapets anti-retour fournis avec les raccords excentriques livrés.

1

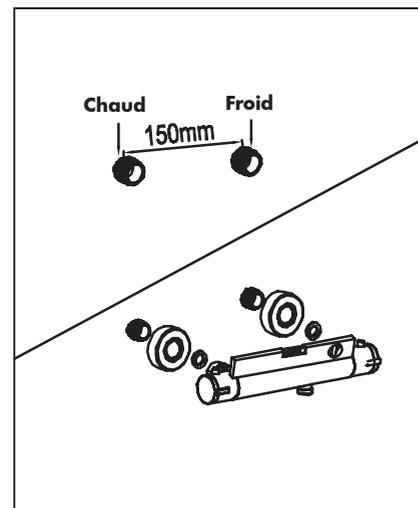


Percer à l'entraxe du mitigeur

2

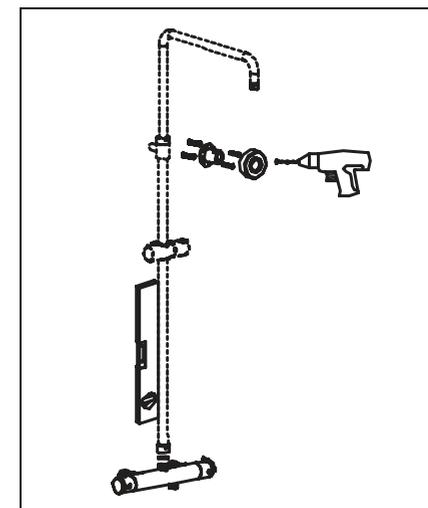

3

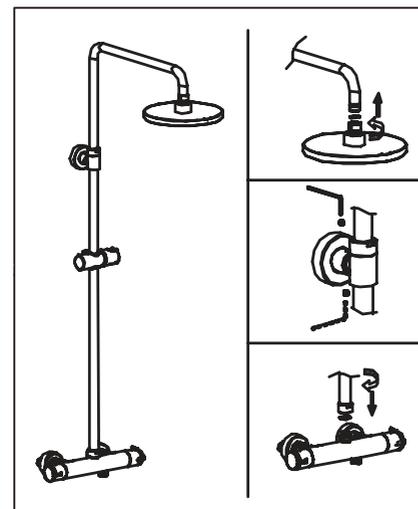

4

