
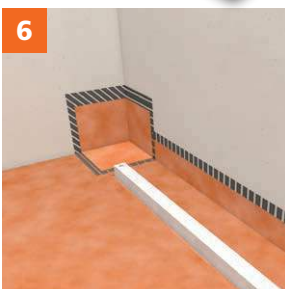
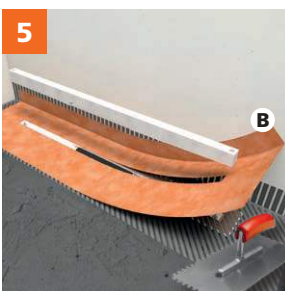
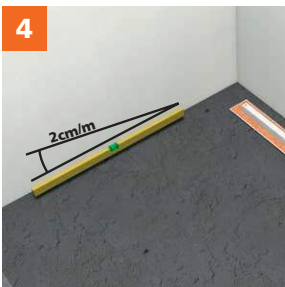


Carrodrain Invisible 700 / 800 / 900

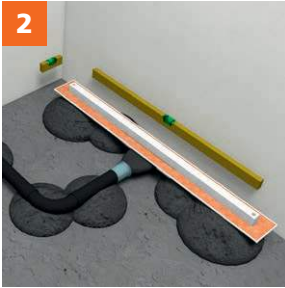

STAP 1 Voorzie een afvoerbuys met diameter 50 mm. De afvoerbuys niet vastlijmen aan de Invisible. Gebruik het meegeleverde koppelstuk met geïntegreerde rubberen ring (A). **STAP 2** Plaats de Invisible waterpas in de mortel. Hou rekening met de dikte van de vloerafwerking die later op het rooster komt. **STAP 3** Test de waterdichtheid van de koppeling en de afvoerbuys. **STAP 4** Plaats een chape die 2 cm per meter afwatert richting Invisible. **STAP 5** Op en rond de Invisible lijm aanbrengen. Gebruik een 2-componentenlijm en druk de Kerlox-flens (B) goed aan. Zorg voor 100% verlijming! **STAP 6-7** Plaats Kerlox-hoekjes* en de Kerlox waterdichtingsmat* (*niet meegeleverd) op vloer en wand. Zorg voor een ruime overlapping. **STAP 8** Plaats uw vloerafwerking rond het poystyreenblok. **STAP 9** Na afwerking van de vloerafwerking verwijdert u het polystyreen. Stem nu de roosterhoogte af op de vloerafwerking met de regelboutjes. Hou hierbij rekening met de dikte van uw vloerafwerking die later op het rooster komt. **STAP 10** Plaats een strip van uw vloerafwerking op het meegeleverde inox rooster. Zorg dat er na afwerking rondom nog een vrije opening van 3mm open blijft voor de afvoer van het water. Belangrijk : gebruikt een flexibele montagelijm, afgestemd op zowel uw vloerafwerking als de inox drager. Goed ontvetten en licht opschuren voor een goede hechting zijn essentieel. **ONDERHOUD : STAP 11-12** Neem het inlegrooster uit met de bijgeleverde Multisleutel. Met de Multisleutel kan u tevens de sifon uitnemen voor reiniging. Na reiniging herplaatst u de sifon. De sifon stevig tot beneden in de goot duwen. Gebruik nooit agressieve ontstoppingsproducten. Volg de instructies op de onderhoudsfiche. U vindt de onderhoudsfiche op www.carrodrain.com

ÉTAPE 1 Prévoyez un tuyau d'évacuation de 50 mm de diamètre. Ne collez pas ce tuyau d'évacuation au caniveau Invisible. Utilisez le raccord fourni avec bague en caoutchouc intégrée (A). **ÉTAPE 2** Placez le caniveau Invisible de niveau dans le mortier. Tenez compte de l'épaisseur de la finition du sol qui viendra plus tard recouvrir la grille. **ÉTAPE 3** Testez l'étanchéité à l'eau du raccord et du tuyau d'évacuation. **ÉTAPE 4** Coulez une chape présentant une pente de 2 cm par mètre en direction du caniveau Invisible. **ÉTAPE 5** Appliquez de la colle sur et autour du caniveau Invisible. Utilisez une colle bicomposante et compressez correctement la membrane Kerlox (B). Assurez un collage à 100%! **ÉTAPES 6-7** Placez les angles Kerlox* et la membrane d'étanchéité Kerlox* (*non-inclus) sur le sol et le mur. Garantissez un chevauchement suffisant. **ÉTAPE 8** Posez votre revêtement de sol de finition autour du bloc de polystyrène. **ÉTAPE 9** Une fois le revêtement de sol de finition posé, retirez le polystyrène. Adaptez la hauteur de la grille au revêtement de sol de finition au moyen des boulons de réglage. Tenez compte de l'épaisseur du revêtement de sol de finition qui recouvrira plus tard la grille. **ÉTAPE 10** Placez une bande de votre revêtement de sol de finition sur la grille en inox fournie. Veillez à ce qu'un espace libre de 3 mm reste ouvert tout autour après la finition pour évacuer l'eau. Important: utilisez une colle de montage souple, adaptée tant au revêtement de sol de finition qu'au support en inox. Pour garantir une bonne adhérence, un bon dégraissage et un léger ponçage s'avèreront essentiels. **ENTRETIEN: ÉTAPES 11-12** Retirez la grille encastrable au moyen de la clef multifonction fournie. Vous pourrez aussi utiliser cette clef multifonction pour retirer le siphon afin de le nettoyer. Après le nettoyage, remettez le siphon en place. Enfoncez correctement le siphon dans le caniveau jusqu'en bas. N'utilisez jamais des déboucheurs agressifs. Suivez les instructions de la fiche d'entretien. Vous retrouverez aussi cette fiche d'entretien sur www.carrodrain.com.

SCHRITT 1 Ein Abflussrohr mit 50 mm Durchmesser einsetzen. Das Rohr nicht am Invisible festkleben. Das mitgelieferte Anschlussstück mit integriertem Gummiring (A) verwenden. **SCHRITT 2** Den Invisible waagrecht in den Mörtel setzen. Die Stärke des Bodenbelags beachten, der später auf dem Rost verlegt wird. **SCHRITT 3** Die Wasserdichtigkeit des Anschlusses und des Abflussrohrs testen. **SCHRITT 4** Einen Estrich verlegen, der 2 cm pro Meter Richtung Invisible entwässert. **SCHRITT 5** Auf dem und rund um den Invisible Kleber auftragen. Einen Zwei-Komponenten-Kleber verwenden und den Kerlox-Flansch (B) gut andrücken. Darauf achten, dass er vollständig festgeklebt ist! **SCHRITT 6-7** Kerlox-Ecken* und das Kerlox-Dichtungsvlies* (*nicht mitgeliefert) auf Boden und Wand platzieren. Auf breite Überlappung achten. **SCHRITT 8** Ihren Bodenbelag rund um den Polystyrolblock verlegen. **SCHRITT 9** Nach Verlegung des Bodenbelags den Polystyrolblock entfernen. Jetzt die Höhe des Rosts mithilfe der Justierbolzen auf den Bodenbelag abstimmen. Dabei die Stärke Ihres Bodenbelags beachten, der später auf dem Rost verlegt wird. **SCHRITT 10** Einen Streifen Ihres Bodenbelags auf dem mitgelieferten Inox-Rost verlegen. Darauf achten, dass nach der Verlegung rundherum noch eine 3 mm breite Öffnung für das ablaufende Wasser frei bleibt. Wichtig: Einen flexiblen Montagekleber verwenden, der auf Ihren Bodenbelag wie auch den Inox-Träger abgestimmt ist. Für eine gute Haftung unbedingt gründlich entfetten und leicht anschleifen. **PFLEGE: SCHRITT 11-12** Den Einlegerost mithilfe des mitgelieferten Universalschlüssels herausnehmen. Mit dem Schlüssel kann auch der Siphon zum Reinigen herausgenommen werden. Den Siphon nach dem Reinigen wieder einsetzen. Den Siphon gut bis nach unten in die Rinne drücken. Nie aggressive Rohr-frei-Produkte verwenden. Die beiliegenden Pflegeanweisungen befolgen. Sie finden diese Anweisungen auch auf www.carrodrain.com.

STEP 1 Get a 50 mm diameter drainage pipe. Do not glue the drainage pipe to the Invisible. Use the coupling piece with integrated rubber ring (A). **STEP 2** Place the Invisible level in the mortar. Take into account the thickness of the floor finishing that will go on the grate later. **STEP 3** Test the watertightness of the coupling and the drainage pipe. **STEP 4** Install a screed that will drain 2 cm per metre towards Invisible. **STEP 5** Apply glue on and around the Invisible. Use a 2-component glue and firmly press Kerlox-flange (B). Ensure 100% adhesion! **STEPS 6-7** Install Kerlox corners* and the Kerlox waterproofing mat* (*not included) on floor and wall. Ensure a wide overlap. **STEP 8** Install your floor finishing around the polystyrene block. **STEP 9** After finishing the floor finishing, remove the polystyrene. Now match the grate height to the floor finishing with the control bolts. Take into account the thickness of your floor finishing that will go on the grate later. **STEP 10** Place a strip of your floor finishing on the stainless steel grate provided. Ensure that there is still a clear, 3 mm opening for the water to drain. Important: use a flexible assembly adhesive, matching both your floor finishing and the stainless steel carrier. Degreasing and light sanding are essential for good adhesion. **MAINTENANCE: STEPS 11-12** Take out the insertion screen with the multifunctional key provided. You can also use the multifunctional key to take the siphon out for cleaning. After cleaning, replace the siphon. Firmly push the siphon to the bottom of the drain. Never use aggressive unblocking products. Follow the instructions on the maintenance file. You will find the maintenance file at: www.carrodrain.com

